

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- | | | | |
|------------------------------|-------|--------------------------------|-------|
| 1. Корпус антенны | 1 шт. | 4. Запасной клеевой диск | 1 шт. |
| 2. Клеевой диск Ø38 мм | 1 шт. | 5. Приёмные полотна | 2 шт. |
| 3. Клеевые кружки | 4 шт. | | |

ВАЖНО!

- Установку антенны производить при температуре не ниже + 20°C на сухую, обеспыленную и обезжиренную поверхность стекла. В случае несоблюдения этого требования производитель не несёт ответственности за прочность крепления антенны к стеклу!
- Запасной клеевой диск прилагается для возможной переустановки антенны в другое место .



ВАРИАНТ А



ВАРИАНТ Б

РИС. 1

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ:

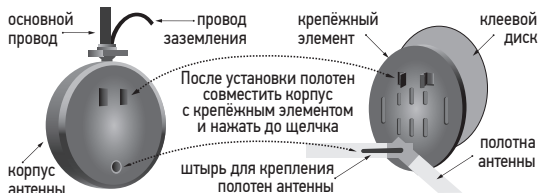


РИС. 2

1. Выключите электрооборудование автомобиля.
2. Выберите способ установки антенны на стекле (вар. А или Б). Перед установкой проверьте:
 - наличие достаточного места для крепления полотен и корпуса антенны (минимум 5 см от края стекла);
 - наличие возможности для заземления (для способа А это обычно винт крепления солнцезащитного козырька, для способа Б – винт крепления зеркала заднего вида), или используйте другой способ.
3. Очистите поверхность стекла в месте установки антенны, затем насухо протрите его.
4. Удалите защитную плёнку с одной стороны клеевого диска и приклейте его к ГЛАДКОЙ стороне крепёжного элемента. Затем снимите защитную плёнку с другой стороны клеевого диска и приклейте крепёжный элемент на место установки таким образом, чтобы штырь для крепления полотен располагался в 5 см от края стекла.
5. Снимите защитную плёнку с полотен антенны и наденьте их отверстиями на штырь крепёжного элемента (см. рис.2) ЛИПКИМ СЛОЕМ К СТЕКЛУ. Приклейте антенные полотна параллельно краям стекла.
6. Соедините корпус антенны с крепёжным элементом. Должен послышаться характерный звук защёлкивания.
7. Подсоедините короткий провод, выходящий из корпуса антенны, к винту заземления (или заземлите иным способом). Проверьте, чтобы был хороший контакт. Провод заземления должен быть как можно короче и не образовывать слишком большую петлю.
9. Уберите оставшиеся провода под уплотнительную резинку лобового стекла, оставив свободными 30–50 см проводов от корпуса.
10. Вставьте штекер антенны во входное гнездо приёмника.
11. Подсоедините провод питания антенны к плюсовой клемме бортовой сети или к специальному выводу автомагнитолы, напряжение на котором появляется только после её включения.
12. Включите электрооборудование. При правильном подсоединении антенны должен загореться светодиод.